




SUBARU


PART NUMBER: F551SAL700

INSTALLATION INSTRUCTIONS

DESCRIPTION: COMPARTMENT SEPARATOR

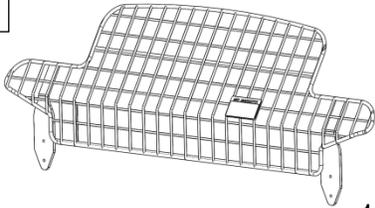A

1X

B

1X

C


1X

D


1X

E

1X

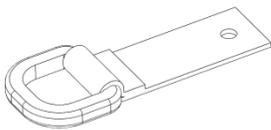F

2X

G


2X

H

2X


I

4X

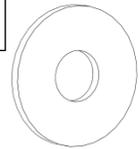
J

4X



TOOLS REQUIRED

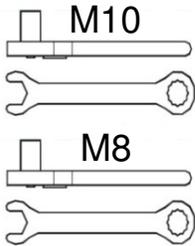**TORQUE WRENCH**

FINAL ASSEMBLY

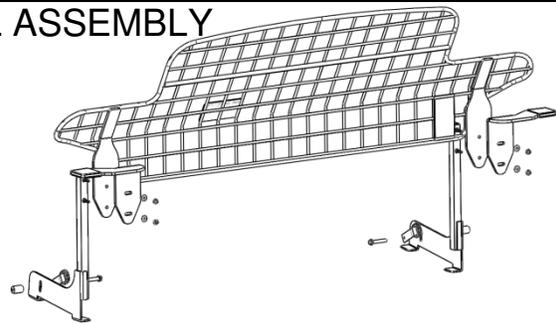

Meaning of Characters:

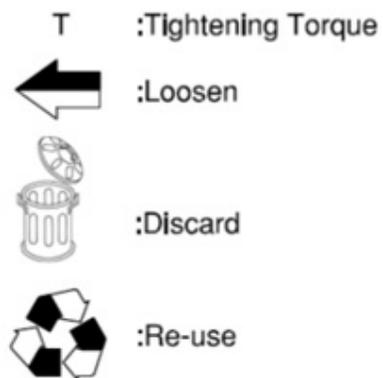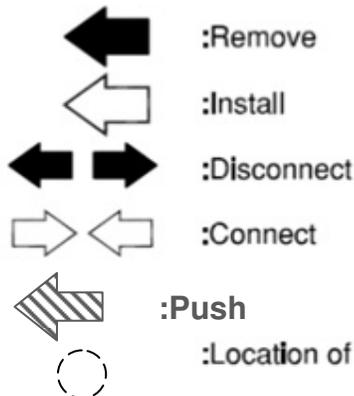


This product has been designed to allow for proper function of various vehicle safety components. The separator does not interfere with the shoulder strap belt for the rear center seat. In addition, the separator is bent toward the rear of the vehicle to allow for proper side curtain air bag clearances in the event of air bag deployment.


ISSUE
01DATE
12/31/13

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1/2

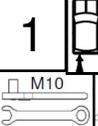


1  OPEN THE COVER TO THE CARGO HOOK ASSEMBLY, REMOVE BOLT AND REMOVE COMPLETE CARGO HOOK ASSEMBLY. REPEAT ON OPPOSITE SIDE.

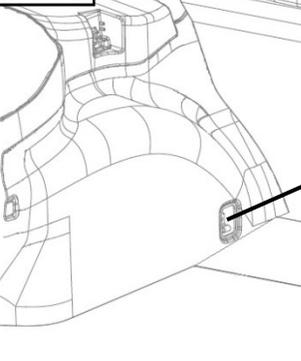



RETAIN FOR FUTURE USE

2  INSTALL BOTTOM LEFT BRACKET, TORQUE TO 70 IN-LBS. REPEAT ON OPPOSITE SIDE USING BRACKET (C).

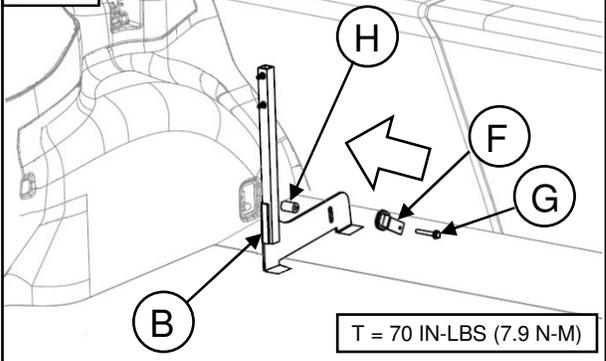


T = 70 IN-LBS (7.9 N-M)


3  LIFT MESH (A) ONTO STUDS AND REPEAT ON OPPOSITE SIDE.

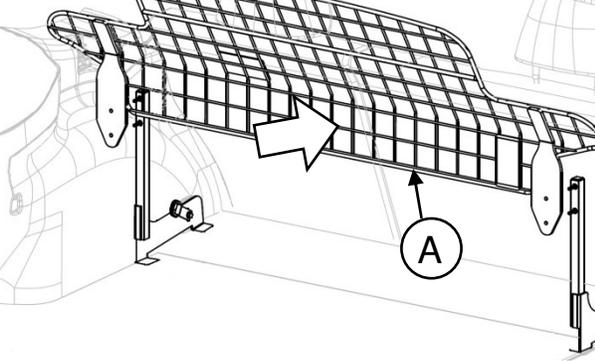


4A  INSTALL SIDE BRACKET (D) ONTO STUDS AND INTO CARGO COVER POCKET, WITH TWO NUTS (I) AND TWO WASHERS (J). REPEAT ON OPPOSITE SIDE USING BRACKET (E).

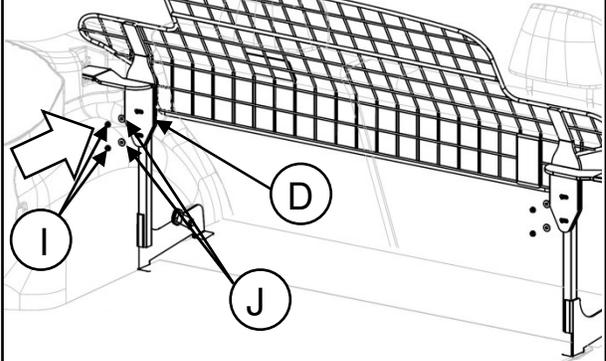

4B  SIDE BRACKET TO BE POSITIONED UNDER THE LATCH. REPEAT ON OPPOSITE SIDE.

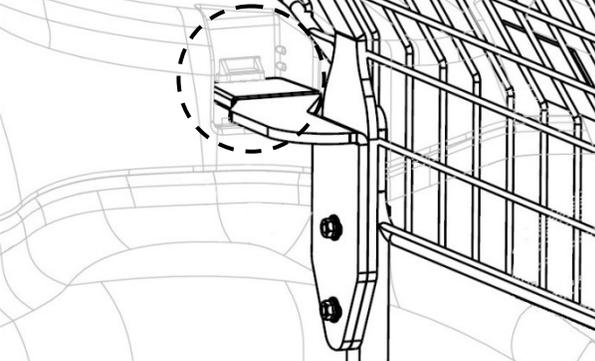

5  PUSH OUT ON SIDE BRACKET TO ENSURE A TIGHT FIT IN THE CARGO COVER POCKET, TORQUE TO 55 IN-LBS. REPEAT ON OPPOSITE SIDE. TORQUE IN ORDER SHOWN.

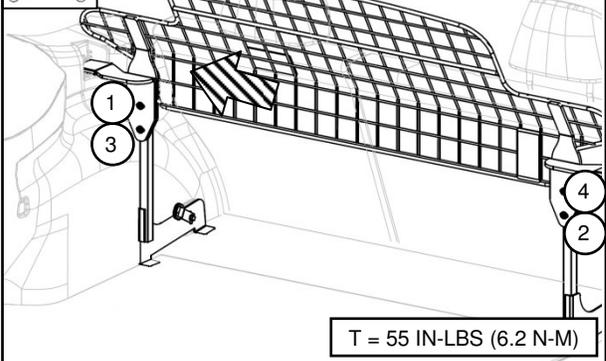

T = 55 IN-LBS (6.2 N-M)




SUBARU

NUMÉRO DE PIÈCE : F551SAL700

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION


DESCRIPTION : SÉPARATEUR D'ESPACE

A

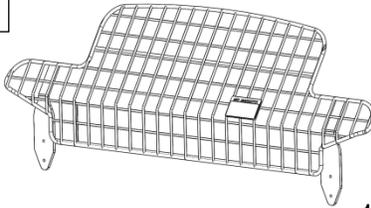

1

B



1

C



1

D




1

E




1

F

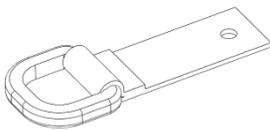

2

G



2

H




2

I




4

J

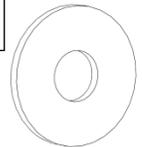

4


OUTILS REQUIS

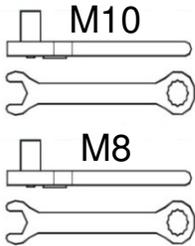


CLÉ
DYNAMOM



PIÈCE ASSEMBLÉE

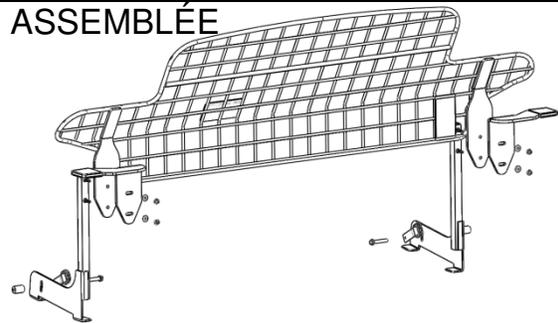

Signification des symboles :

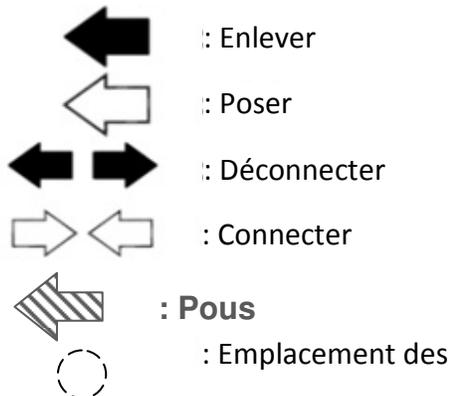

Ce produit a été conçu pour permettre le fonctionnement adéquat de divers composants de sécurité du véhicule. Le séparateur n'entrave pas l'utilisation de la sangle d'épaule de la ceinture de sécurité du siège central arrière. Le séparateur est en outre penché vers l'arrière du véhicule afin de laisser suffisamment d'espace au rideau gonflable latéral de se déployer, le cas échéant.


VERSION
01


DATE
31-12-13

SUBARU OF AMERICA


PAGE
1/2




1.  OUVREZ LE COUVERCLE DU CROCHET D'ESPACE UTILITAIRE, PUIS ENLEVEZ LE BOULON ET TOUT LE CROCHET D'ESPACE UTILITAIRE. FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ.

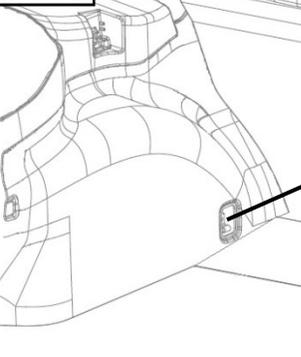


LES GARDER POUR PLUS TARD


2.  INSTALLEZ LE SUPPORT INFÉRIEUR GAUCHE ET SERREZ-LE À UN COUPLE DE 70 PO-LB. FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ AVEC LE SUPPORT (C).

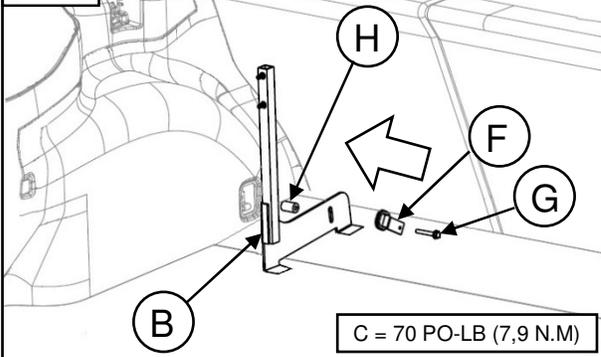


C = 70 PO-LB (7,9 N.M)


3.  SOULEVEZ LE FILET (A) SUR LES GOUJONS ET FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ.

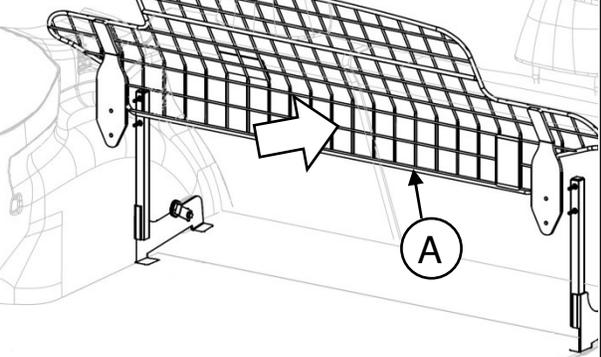



4A.  POSEZ LE SUPPORT LATÉRAL (D) SUR LES GOUJONS ET À L'INTÉRIEUR DE LA POCHETTE DU COUVERCLE DE L'ESPACE UTILITAIRE À L'AIDE DE DEUX ÉCROUS (I) ET DE DEUX RONDELLES (J). FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ AVEC LE SUPPORT (E).

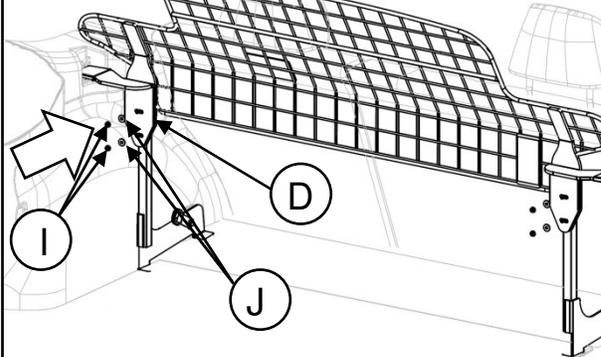

4B.  LE SUPPORT LATÉRAL DOIT ÊTRE POSÉ SOUS LE VERRU. FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ.

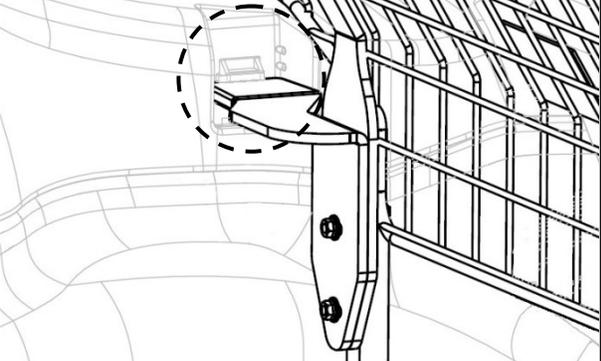

5.  PUSSEZ LE SUPPORT LATÉRAL VERS L'EXTÉRIEUR POUR VOUS ASSURER QU'IL TIEN FERMEMENT DANS LA POCHETTE DU COUVERCLE DE L'ESPACE UTILITAIRE, ET SERREZ-LE À UN COUPLE DE 55 PO-LB. FAITES DE MÊME DE L'AUTRE CÔTÉ. SERREZ-LE DANS L'ORDRE INDICÉ.

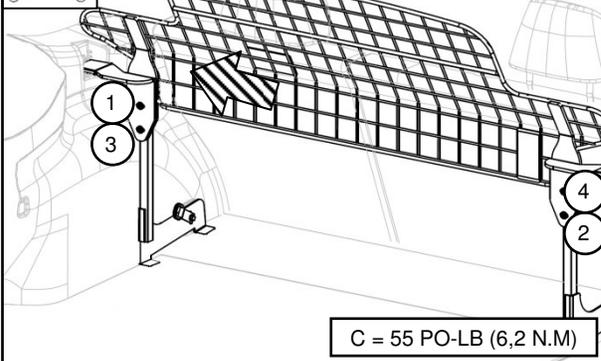

C = 55 PO-LB (6,2 N.M)