




FIAT 500

Side Window Deflectors

GENUINE ACCESSORIES

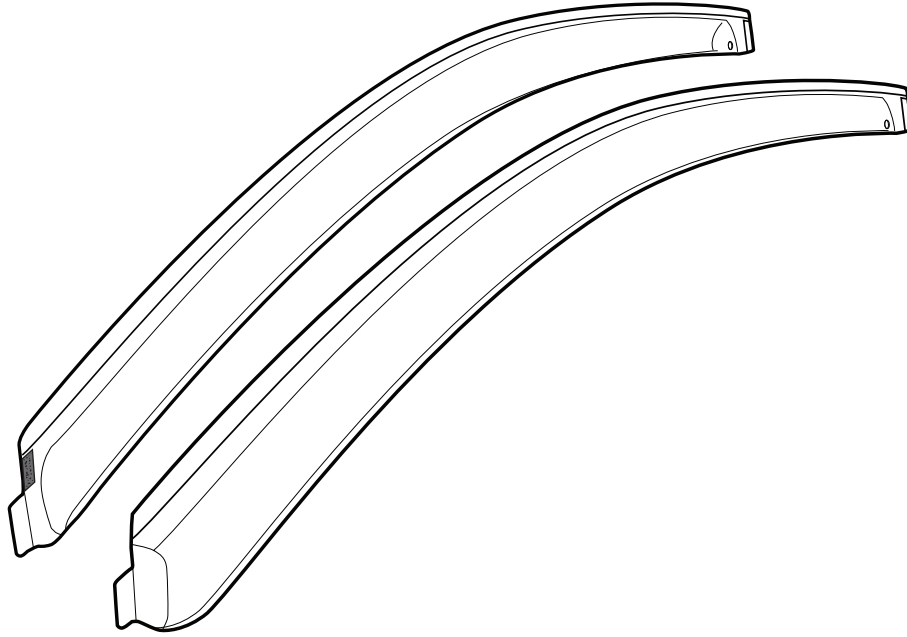

A X2



B X2



C X2



D X1



E X2

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

DOOR VISORS

Parts must not be fitted until registration of the vehicle has been obtained.

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques


Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire




GENUINE ACCESSORIES




105° F — 40° C
60° F — 20° C ✓

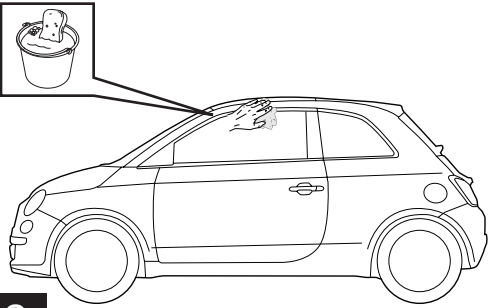


3

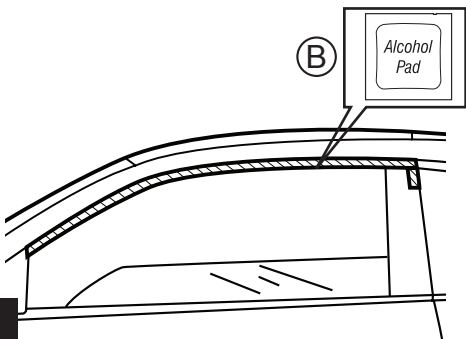


4

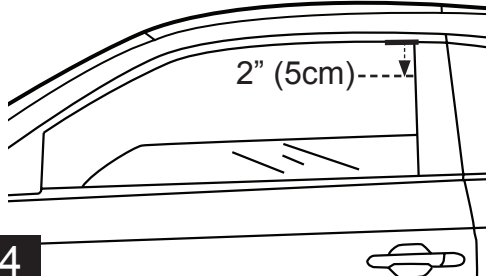



5

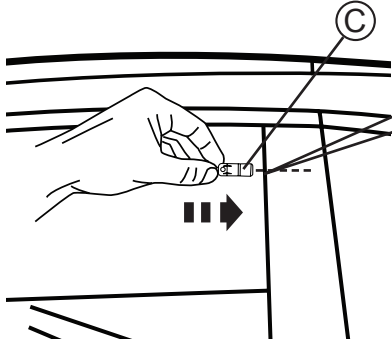

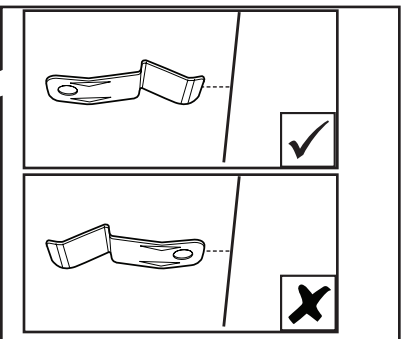

6

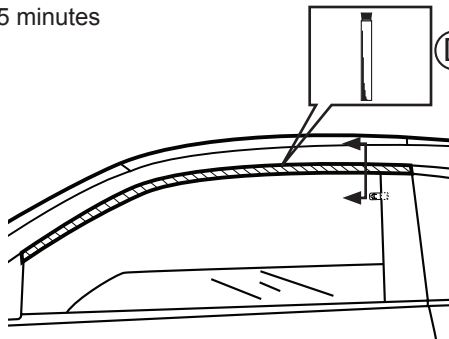

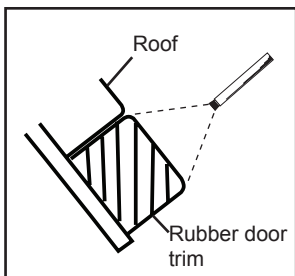


Cross section


After applying, allow 5 minutes before proceeding.




GENUINE ACCESSORIES

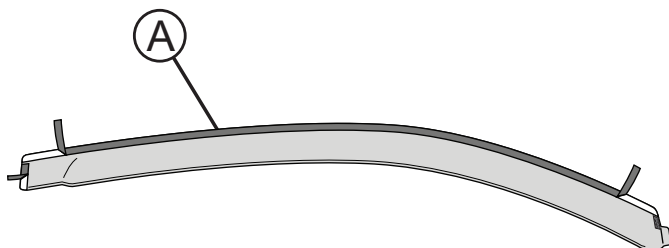

7

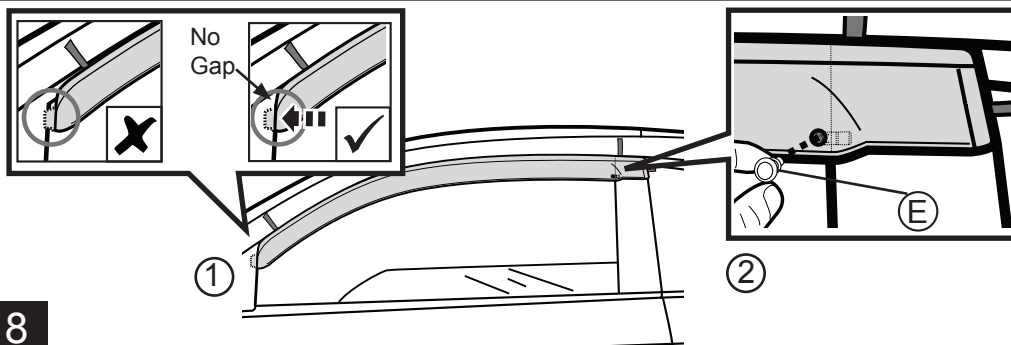


8

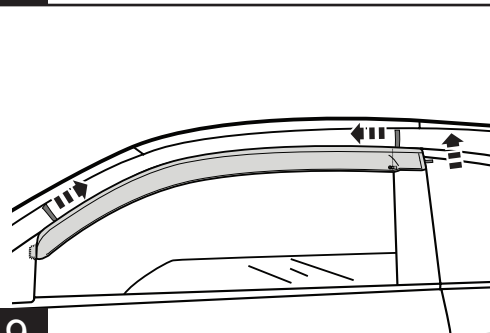


9

Apply firm even pressure for 30 seconds.

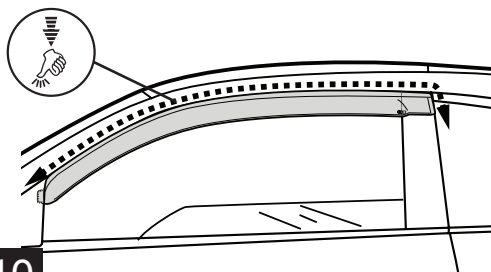

10

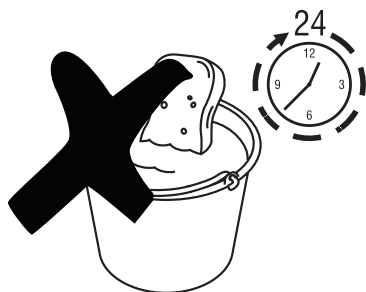


11



FIAT 500

Défecteurs latéraux pour vitres

ACCESSOIRES AUTHENTIQUES

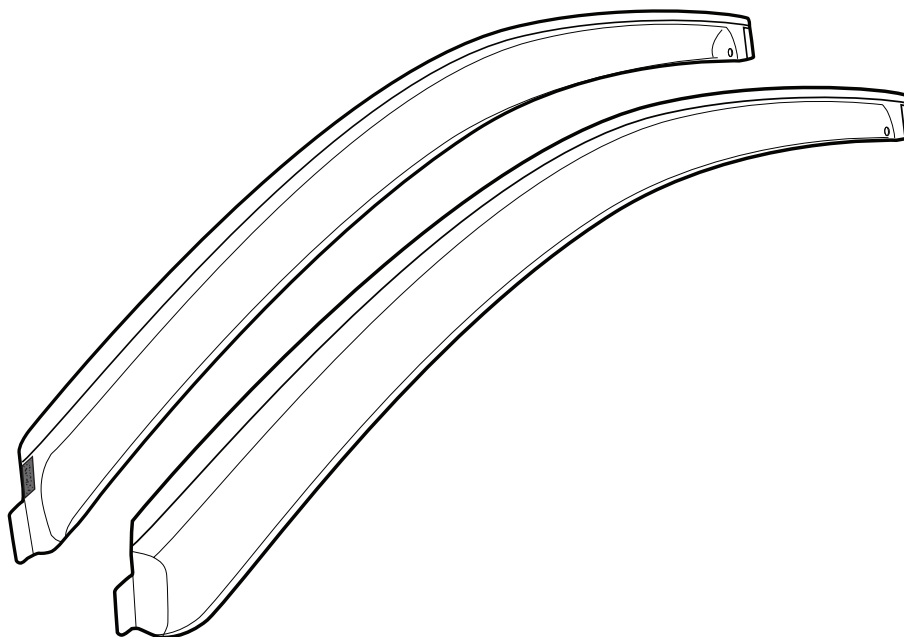

A X2



B X2



C X2



D X1



E X2

F

NOTICE DE MONTAGE

Ne pas monter les pièces avant l'enregistrement du véhicule.

PARE-SOLEIL DE PORTE

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire



ACCESSOIRES AUTHENTIQUE

1

105° F — 40° C
60° F — 20° C ✓

2

3

B Alcohol Pad

4

2" (5cm)

5

C

6


Suite à l'application, patienter 5 minutes avant de procéder.

D


Toit
Porte garniture en caoutchouc
Coupe transversale




ACCESSOIRES AUTHENTIQUE

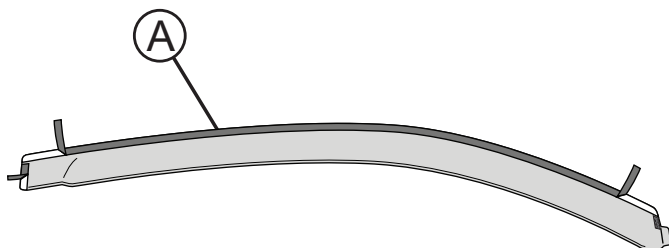


7

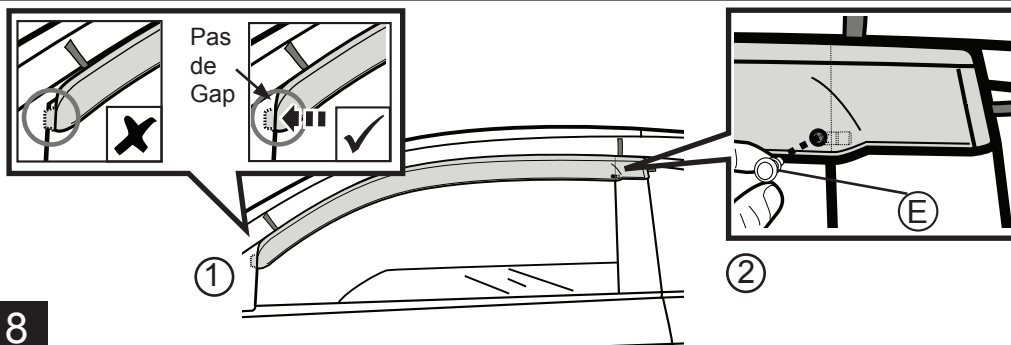


8

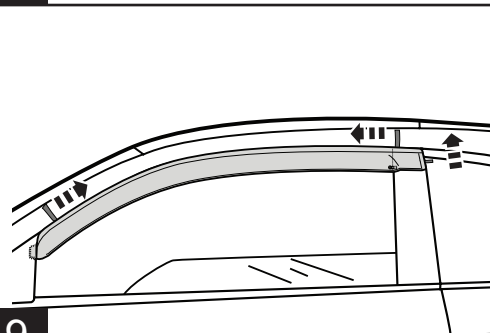

9

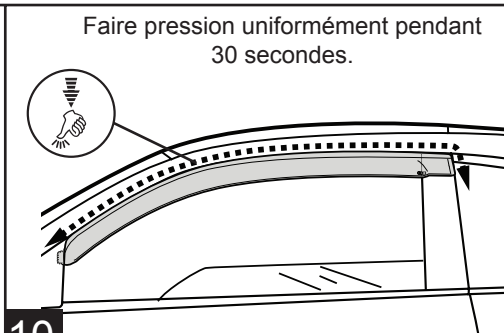

10

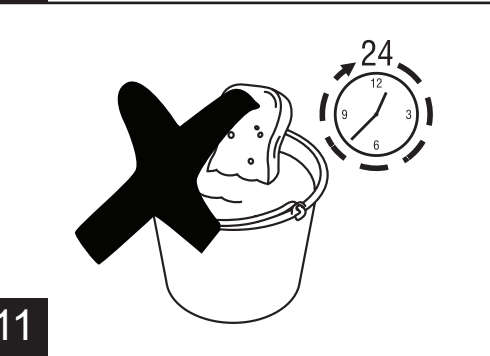


11



FIAT 500

Deflectores para ventana lateral

ACCESORIOS ORIGINALES

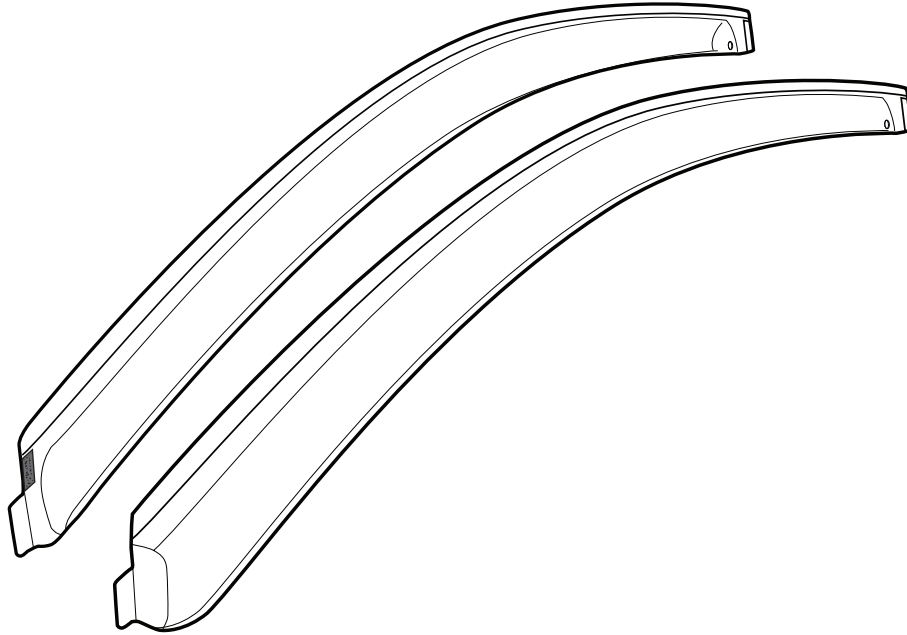

A X2



B X2



C X2



D X1



E X2

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se permite montar las piezas antes de registrar el vehículo.

VISORES DE PUERTA

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

Expert Fitment Required
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire



ACCESORIOS ORIGINALES

105° F — 40° C
60° F — 20° C ✓

2

3

4

5


Después de la colocación,
espere 5 minutos antes de
continuar.

6


Sección transversal




ACCESORIOS ORIGINALES

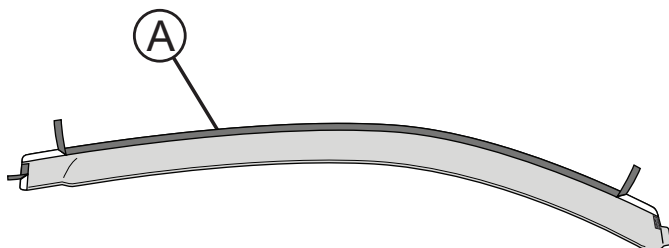

7

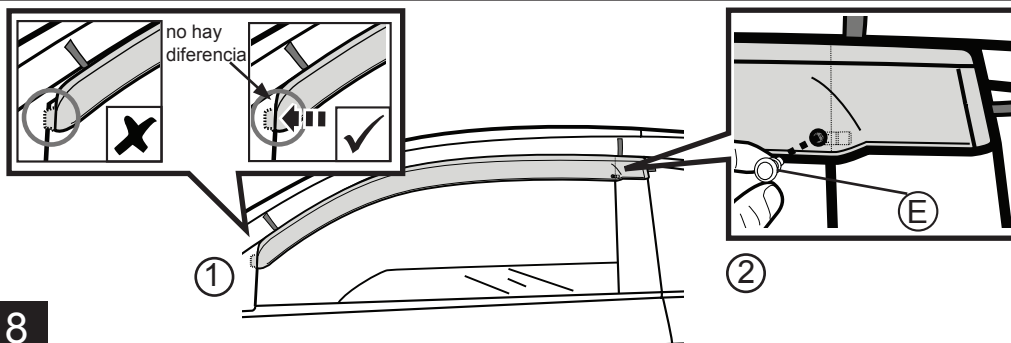


8

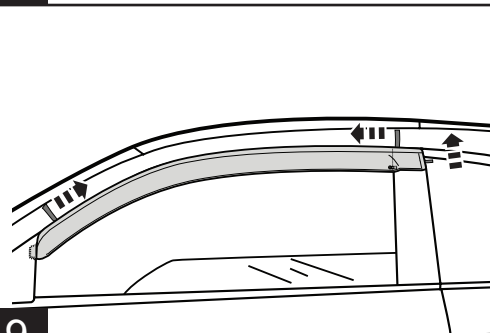


9

Presione de manera firme y pareja durante 30 segundos.

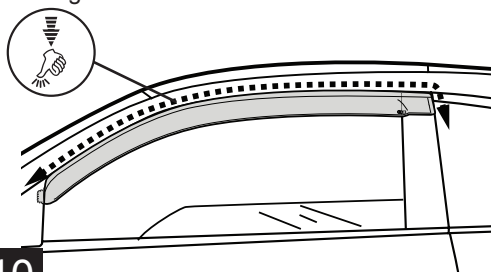

10

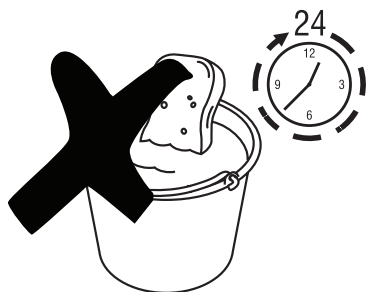

11