



**GENUINE ACCESSORIES
ACCESSOIRES AUTHENTIQUES**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES D'INSTALLATION
ENVELOPE/FLOOR NET**

**ENVELOPPE/FILET DE PLANCHER
MITSUBISHI ENDEAVOR / ENDEAVOR DE MITSUBISHI
PART NUMBER: / NUMÉRO DE PIÈCE :
AEN04CNB01**

CONTENTS:

CONTENU :

- 1 CARGO NET
- 1 FILET D'ARRIMAGE

TOOLS REQUIRED:

OUTILS NÉCESSAIRES :

- NONE REQUIRED
- AUCUN REQUIS


INSTALLATION INSTRUCTIONS: / DIRECTIVES DE POSE :

ENVELOPE NET / ENVELOPPE

1

- LOCATE THE TOP AND BOTTOM "C" RINGS ON BOTH SIDES OF THE CARGO AREA.


REPÉRER LES BAGUES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE EN FORME DE C DES DEUX CÔTÉS DE L'ESPACE DE CHARGEMENT.

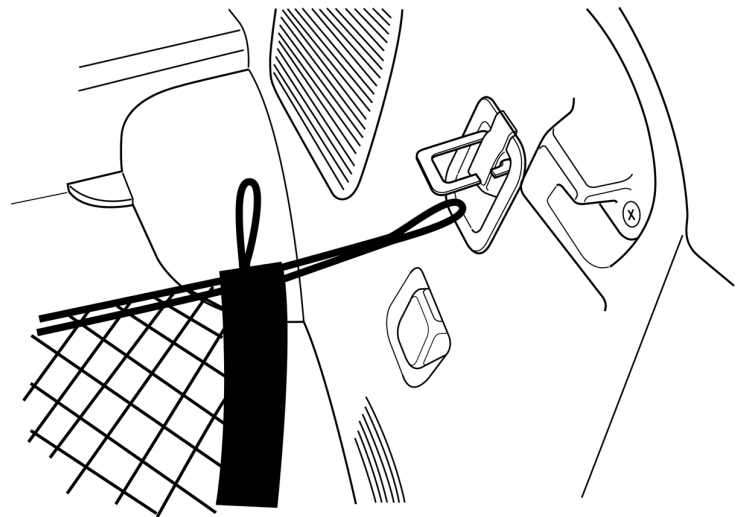

2

- ATTACH NET LOOPS TO THE "C" RINGS USING THE LONG LOOP AT THE TOP AS SHOWN. ENSURE HANDLE IS AT THE TOP AND FACING OUTWARD.

FIXER LES BOUCLES DU FILET AUX BAGUES EN FORME DE C À L'AIDE DE LA LONGUE BOUCLE À LA PARTIE SUPÉRIEURE DE LA MANIÈRE INDIQUÉE.
S'ASSURER QUE LA POIGNÉE SE TROUVE EN HAUT ET FAIT FACE À L'EXTÉRIEUR.

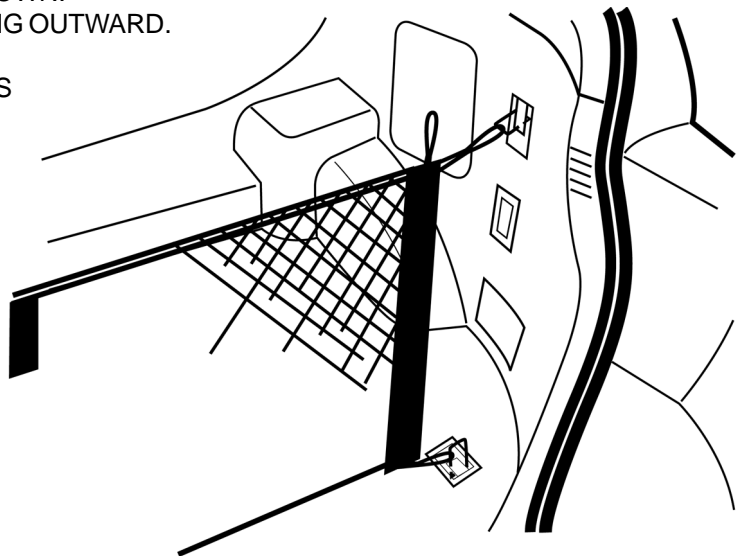


FLOOR NET / FILET DE PLANCHER

3

- LOCATE THE FLOOR "C" RINGS ON BOTH SIDES OF THE CARGO AREA.

SUR LE PLANCHER, REPÉRER LES BAGUES EN FOME DE C DES DEUX CÔTÉS DE L'ESPACE DE CHARGEMENT.

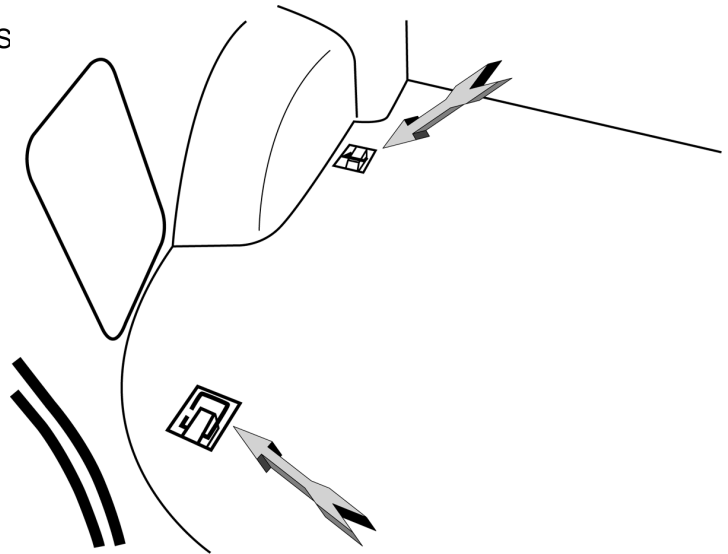

4

- ATTACH NET LOOPS TO THE FLOOR "C" RINGS USING SHORT BUNGEE LOOPS AS SHOWN. ENSURE THE NET OPENING FACES THE REAR OF THE VEHICLE WITH THE HANDLE ON THE TOP.

FIXER LES BOUCLES DU FILET AUX BAGUES C DU PLANCHER AU MOYEN DES PETITESBOUCLES SANDOW DE LA MANIÈRE INDIQUÉE. S'ASSURER QUE L'OUVERTURE DU FILET FAIT FACE À L'ARRIÈRE DU VÉHICULE ET QUE LA POIGNÉE SE TROUVE EN HAUT.

