



INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: E101SSG000

DESCRIPTION: Forester Front Side Sill Plate Kit

KIT CONTENTS:

- Alcohol Wipes x 2
- Side Sill Plate (2 total, Front only)
- Placement Templates



TOOLS REQUIRED:

Cloth for cleaning



Rubbing Alcohol





Tape



INSTALLATION PROCESS:

- 1) There are two templates (one for each front door opening).
- 2) Before attaching the placement templates to the vehicle, thoroughly clean each door sill with rubbing alcohol, and dry with a clean, dry cloth. Use an alcohol wipe to prepare the final surface.
- 3) Position the placement template on the corresponding side sill and secure with tape, as shown in Figure A. Test fit the side sill plate with its tape liner still attached by using the placement template to position it along the vehicle's sill, as shown in Figure B. Using the plastic trim panel as a guide, press the sill plate up against it, see Figure C. This will be the installation position.
- 4) The recommended adhesive surface temperature range is 15°C - 43°C (60° - 110°F). If the temperature is below 15°C (60°F), heat the adhesive side of the side sill plate and door sill surface to a temperature of 27°C (80°F). A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).
- 5) Peel back a small portion of the tape liner and expose enough adhesive to be able to fold a tab, as demonstrated in Figure D. Tack the side sill plate into position next to the placement template and against the plastic trim panel. Then peel off the rest of the adhesive liner while maintaining contact against the plastic trim panel.
- 6) Apply an even 4.5 kg (10 lbs) of pressure over the entire surface of the side sill plate for 15 seconds to ensure proper adhesion.
- 7) Repeat steps 2 – 6 for the other door opening.
- 8) Remove the placement template from the vehicle.
- 9) Note: The protective film is to be removed by the retail customer only.

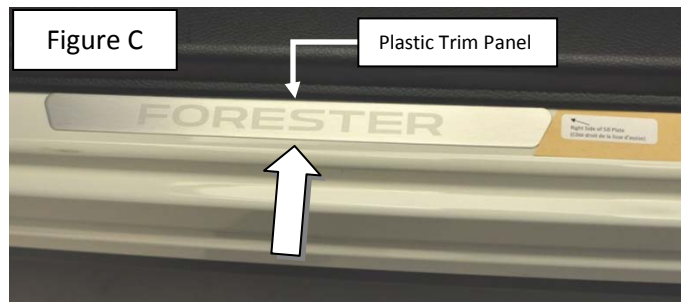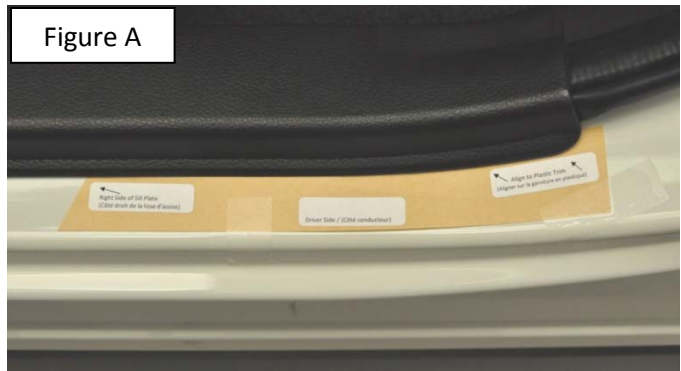

DESCRIPTION Front Side Sill Plate Kit	ISSUE 00	DATE 10/17/2012	SUBARU OF AMERICA	PAGE 1/1
--	----------	--------------------	-------------------	----------



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NUMÉRO DE PIÈCE : E101SSG000

DESCRIPTION : Nécessaire d'enjoliveurs de seuils de porte avant

## CONTENU DU NÉCESSAIRE :

Lingettes imbibées d'alcool isopropylique (2)  
 Enjoliveur de seuil de porte latérale (2 au total,  
 avant seulement)  
 Gabarits



## OUTILS REQUIS :

Chiffon de nettoyage



Alcool isopropylique



Ruban



## PROCESSUS D'INSTALLATION :

1) Il y a deux gabarits (un pour chaque porte avant).

2) Avant d'apposer les gabarits sur le véhicule, nettoyez à fond chaque seuil de porte avec de l'alcool à friction et asséchez-le avec un chiffon sec et propre. Utilisez une lingette imbibée d'alcool isopropylique pour préparer la surface finale.

3) Placez le gabarit sur le seuil de porte correspondant et fixez-le avec du ruban, comme sur la figure A. Essayez l'enjoliveur de seuil de porte avec la bande de tirage toujours en place à l'aide du gabarit pour le placer le long du seuil de porte du véhicule, comme sur la figure B. En utilisant le panneau de garniture plastique comme guide, appuyez sur l'enjoliveur de seuil de porte sur lui, voir la figure C. Il s'agit de la position d'installation.

4) Pour obtenir une adhérence optimale, la température de surface doit être située entre 15 °C et 43 °C (60 °F et 110 °F). Si la température est inférieure à 15 °C (60 °F), réchauffez le côté adhésif de la plaque de garniture de seuil de porte et la surface du seuil de porte à une température de 27 °C (80 °F). On recommande de laisser sécher au moins une heure avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaud ou froid).


5) Décollez une petite partie de la bande de tirage et découvrez assez d'adhésif pour être en mesure de plier et faire un onglet, comme sur la figure D. Placez le côté de l'enjoliveur de seuil de porte en place à côté du gabarit et contre le panneau de garniture plastique. Enlevez ensuite le reste de la bande de tirage de l'adhésif tout en gardant le contact contre la garniture de seuil plastique.

6) Exercez une pression uniforme de 4,5 kg (10 lb) sur toute la surface de l'enjoliveur de seuil de porte pendant 15 secondes pour assurer une bonne adhésion.

7) Répétez les étapes 2 à 6 pour les autres seuils de porte.

8) Retirez le gabarit du véhicule.

9) Remarque : La pellicule protectrice doit être enlevée uniquement par le client.

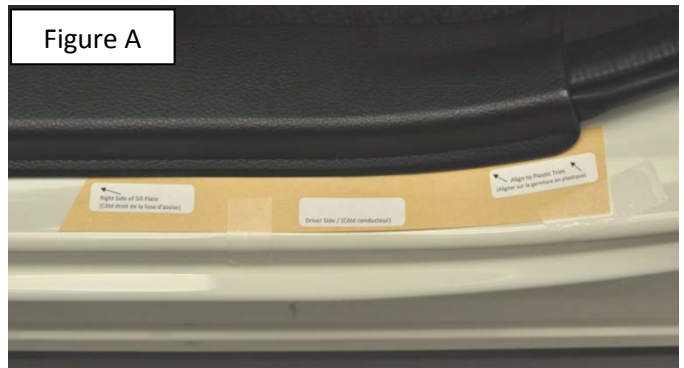

DESCRIPTION

Nécessaire d'enjoliveur

VERSION 00

DATE :

2012-10-17

SUBARU OF AMERICA

PAGE 1/1