




SUBARU

PART NUMBER: E771SAJ000
NUMÉRO DE PIÈCE :

DESCRIPTION: BUMPER COVER - OUTBACK
DESCRIPTION : COUVRE PARE-CHOCS – OUTBACK

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


A KIT CONTENTS: *CONTENU DE L'ENSEMBLE :*

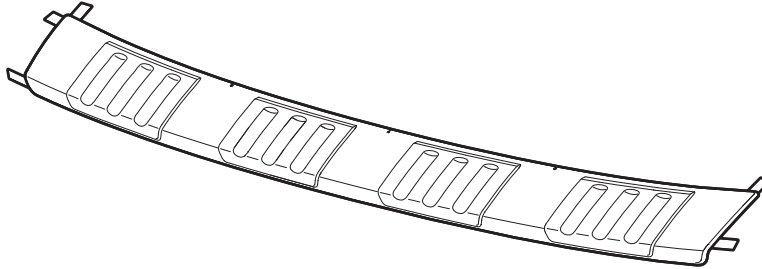

Bumper Cover
Couvre Pare-chocs

1x

B

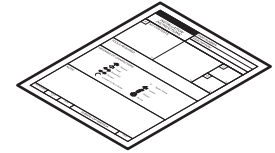


Installation Instructions
Instructions d'installation

1x

TOOLS REQUIRED *OUTILS REQUIS*



100% Rubbing Alcohol
Alcool à friction 100 %

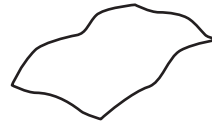

Clean Cloth
Chiffon propre



Dryer
Séchoir

MEANING OF CHARACTERS: *SIGNIFICATION DES SYMBOLES :*



Remove
Enlever



Install
Installer



Disconnect
Déconnecter



Connect
Connecter



Location of Clip or Screw
Emplacement de l'agrafe ou la vis



Tighten Torque
Serrer au couple



Loosen
Desserrer



Discard
Jeter/recycler



Re use
Réutiliser

NOTE:

- Do not wash the vehicle for 24 hours following installation of bumper cover.
- If bumper cover requires cleaning after installation, wipe with a soft cloth or sponge and mild soap and wipe thoroughly with a dry cloth. Do not use gasoline, thinner, acid, alkali or other solvent based products.
- The recommended adhesive surface temperature range is: 60° - 100°F (15° - 43°C).
- If the surface temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
- A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).

REMARQUE :

- Ne pas laver le véhicule pendant 24 heures suivant l'installation du couvre pare-chocs.
- Si le couvre pare-chocs doit être nettoyé après l'installation, l'essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un linge imbibé d'une solution de savon doux puis frotter avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'essence, de diluant, d'acide ou d'alcali ou d'autres produits à base de solvant.
- La plage de température recommandée pour la surface adhésive est de 15 à 43 °C (60 à 100 °F).
- Si la température de la surface est sous 15 °C (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F).
- Un temps de durcissement d'une heure est recommandé avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaudes ou froides).

PART NUMBER
NUMÉRO DE PIÈCE
E771SAJ000

ISSUE
ÉDITION
02

DATE
05/07/09

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/2

1

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Clean any dirt, oil or wax from attaching area of bumper with a clean cloth and 100% Alcohol.
Remarque : Nettoyer toute saleté, huile ou cire de la zone de fixation sur le pare-chocs à l'aide d'un chiffon propre et de l'alcool à 100 %.

2

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: If the temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
Remarque : Si la température de la surface est sous 15 °C (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F)

3

Front of Vehicle
Avant du véhicule

250mm

250mm

Arrows / Flèches

Dimples / Dépressions

Note: Place the bumper cover onto the bumper and perform a trial fit before removing adhesive backing. Align triangle marks on bumper (under gasket) to dimples on bumper cover (250mm from centerline).
Remarque : Placer le couvre pare-chocs sur le pare-chocs et faire un ajustement d'essai avant de retirer la doublure adhésive. Aligner les marques triangulaires (sous le joint) sur les dépressions du couvre pare-chocs (250 mm à partir de la ligne de centre).

4

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Underside of Bumper Cover
Dessous du couvre pare-chocs

5

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: After attaching bumper cover to bumper, 15 lbs of pressure must be applied along entire part for 10 seconds to ensure proper adhesion.
Remarque : Après la fixation du couvre pare-chocs au pare-chocs, il faut appliquer une pression de 15 lb sur toute la pièce pendant 10 secondes pour assurer une adhésion adéquate.

Note: With bumper cover aligned in final position per step #3, carefully remove adhesive backing in the order shown above as follows:

- Remove Tape 1 and apply pressure
- Remove Tape 2 and apply pressure
- Remove Tape 3
- Remove Tape 4
- Apply pressure to tape 3 & 4
- Remove Tape 5 and apply pressure

IMPORTANT: To ensure proper fit, the bumper cover **MUST** be installed following this procedure.

Remarque :

Couvre pare-chocs aligné dans la position finale d'après l'étape #3, retirer délicatement la doublure adhésive dans l'ordre indiqué ci-dessus et comme suit:

- Retirer le ruban 1 et appliquer une pression.
- Retirer le ruban 2 et appliquer une pression.
- Retirer le ruban 3.
- Retirer le ruban 4.
- Appliquer une pression sur les rubans 3 et 4.
- Retirer le ruban 5 et appliquer une pression.

IMPORTANT : Pour obtenir un ajustement adéquat, le pare-chocs **DOIT** être installé en suivant cette procédure.

PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE E771SAJ000	ISSUE ÉDITION 02	DATE 05/07/09
--	------------------------	------------------

SUBARU OF AMERICA

PAGE
2/2