

Installation instructions Instructions d'installatiion Part number Numéro de piéce


J201SAL100


Description: Exterior auto dimming mirror with blind spot module Description: Rétroviseur extérieur à antiéblouissement automatique

avec module d'angle mort


Kit contents

Contenu de la trousse

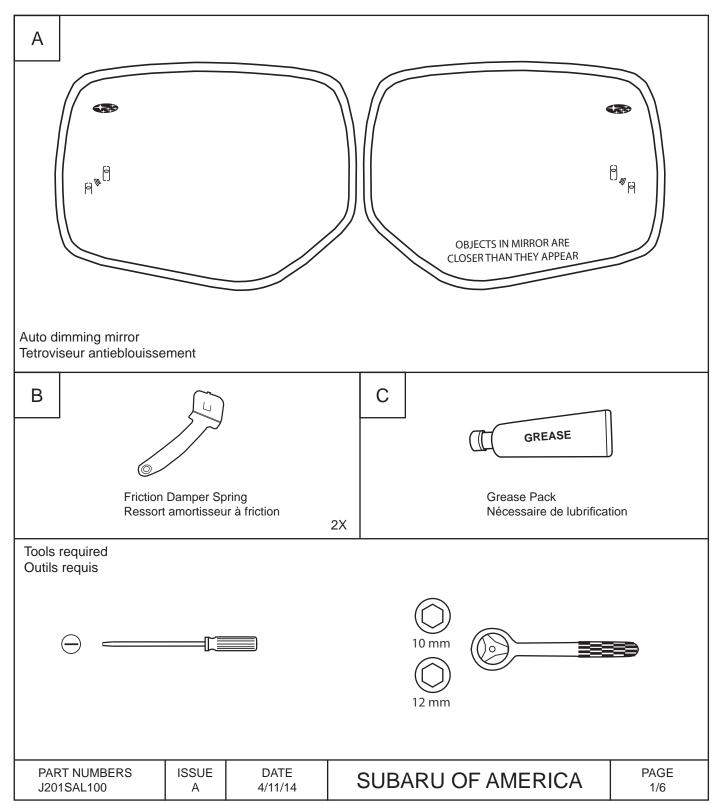

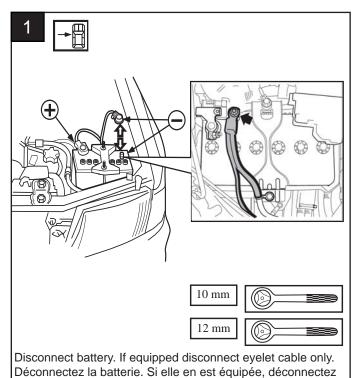


le câble de l'œillet uniquement.

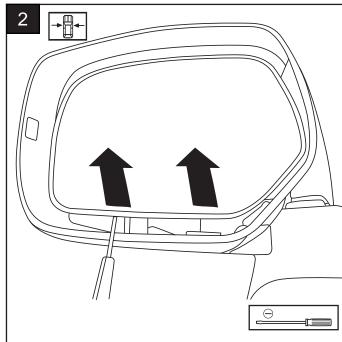


Using screwdriver, disengage two mirror clips at bottom of mirror. Driver's side shown.

À l'aide d'un tournevis, dégagez les deux attaches à la base du rétroviseur. Côté du conducteur montré.

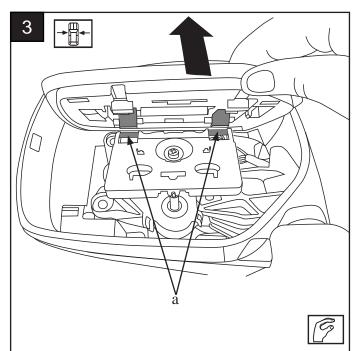

Remove mirror upwards by unhooking from vehicle motor pack (a).

Enlevez le rétroviseur en le soulevant et en le débranchant du bloc-moteur (a).

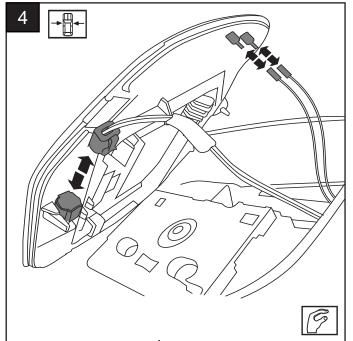


Unplug vehicle connector. WARNING - Do not pull harness wire to disconnect. If equipped, disconnect heater terminals. Débranchez le connecteur du véhicule. ATTENTION : Ne tirez pas sur le fil du faisceau pour le déconnecter. Débranchez les bornes de chauffage, si le véhicule en est équipé.


PART NUMBERS
J201SAL100


DATE
A 4/11/14

SUBARU OF AMERICA
PAGE
2/6

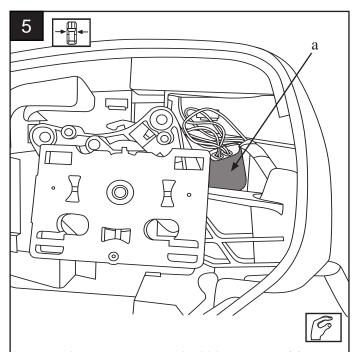


Locate and remove prearranged vehicle connector. (a) WARNING - Do not pull harness wire to retrieve connector. Repérez le connecteur prémonté du véhicule et déposez-le. (a) ATTENTION : Ne tirez pas sur le fil du faisceau pour le récupérer.

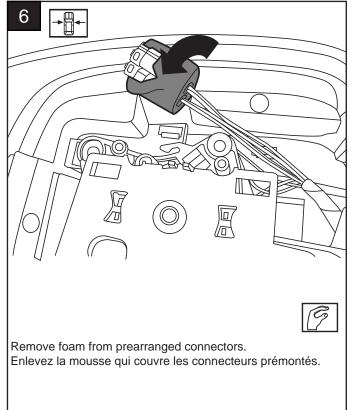

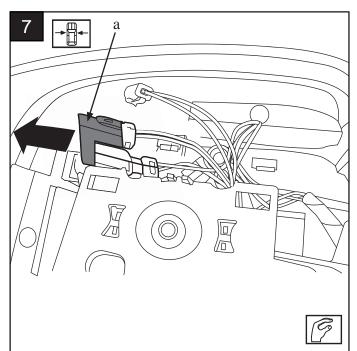

Remove prearranged connector mate (a) by depressing locking tabs. Dispose of connector mate.


Déposez le coupleur de connecteur (a) en appuyant sur les languettes de verrouillage. Mettez le coupleur de connecteur au rebut.

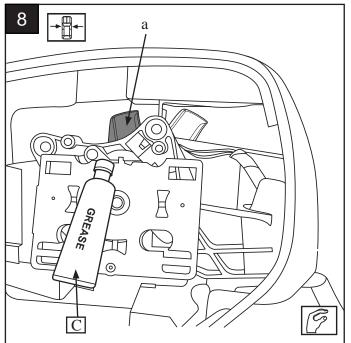

Apply grease to inner face of the outboard friction damper (a). Note all grease may not be used.

Graissez la face intérieure de l'amortisseur à friction extérieur (a). Il est possible que vous n'ayez pas besoin de toute la graisse.

PART NUMBERS J201SAL100	ISSUE A	DATE 4/11/14	SUBARU OF AMERICA	PAGE 3/6	
----------------------------	------------	-----------------	-------------------	-------------	--

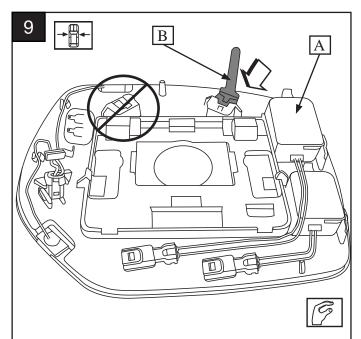


Insert friction damper spring into outboard mirror holder.


• WARNING - Spring must be installed in the outboard mir-

ror holder.


Introduisez le ressort de l'amortisseur à friction dans le support du rétroviseur extérieur. **ATTENTION** : Il faut installer le ressort dans le support du rétroviseur extérieur.

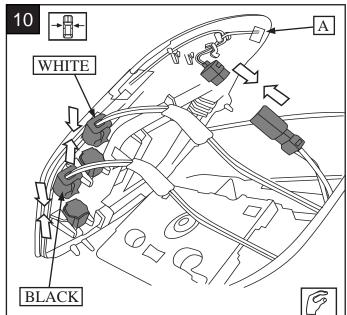


Plug prearranged vehicle connector's into mirror connector's. (i.e. black connector to black connector and white connector to white connector) Do not mix connectors of different colors. Branchez le connecteur prémonté du véhicule sur le connecteur du rétroviseur, c.-à-d. le connecteur noir sur le connecteur noir, et le connecteur blanc sur le connecteur blanc; ne mélangez pas la couleur des connecteurs.

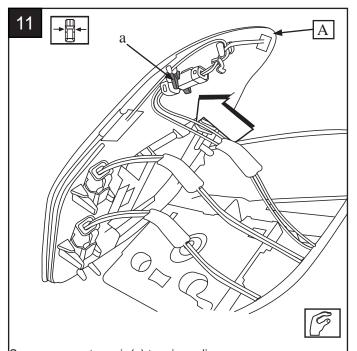

Secure connector pair (a) to mirror clip. Fixez la paire de connecteurs (a) à l'attache du rétroviseur.

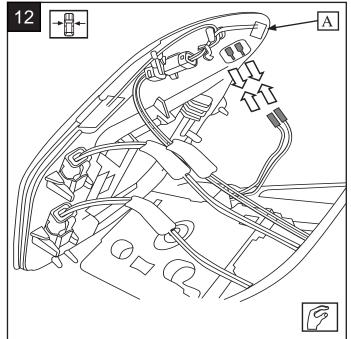



If equipped, connect heater terminals. Branchez les bornes de chauffage, si le véhicule en est équipé.

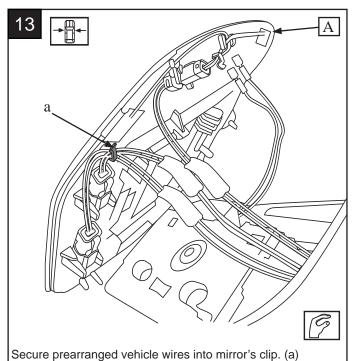


Fixez les fils montés du véhicule en place dans l'attache du

rétroviseur. (a)

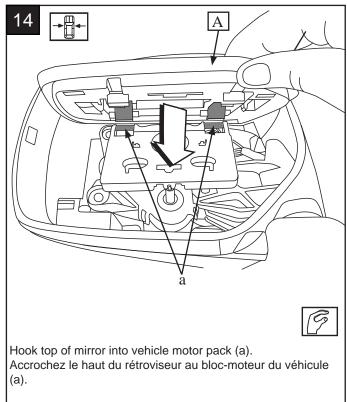

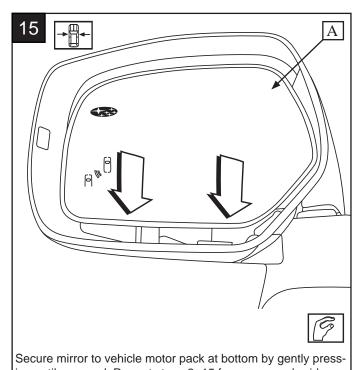

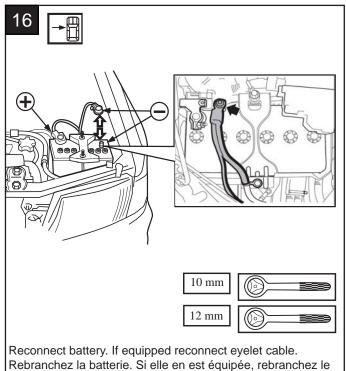

ing until engaged. Repeat steps 2 -15 for passenger's side. Fixez le rétroviseur au bloc-moteur du véhicule, au bas, en appuyant doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Reprendre les étapes 2 à 15 du côté du passager.


PART NUMBERS
J201SAL100


DATE
A/11/14

SUBARU OF AMERICA

PAGE
5/6

câble de l'œillet.

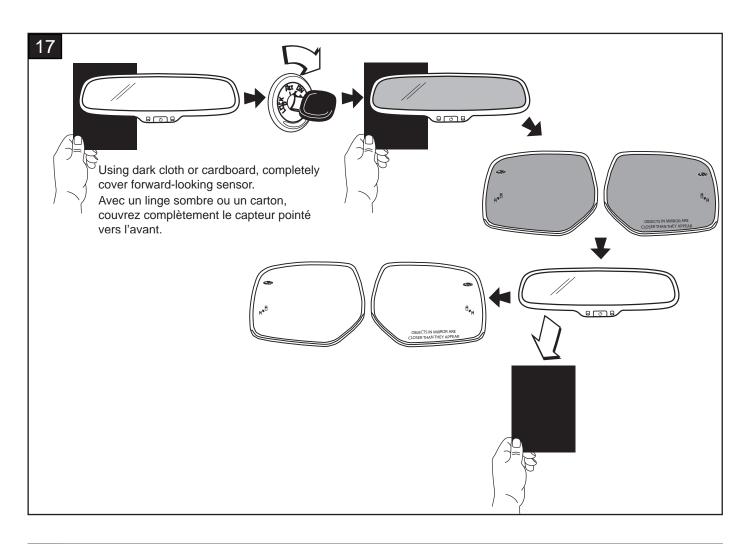

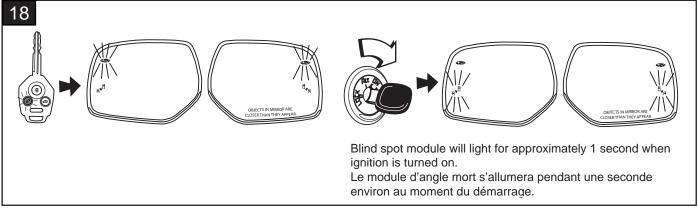

PART NUMBERS J201SAL100	ISSUE A	DATE 4/11/14	SUBARU OF AMERICA	PAGE 6/6	
----------------------------	------------	-----------------	-------------------	-------------	--