

Part number  
Numéro de pièce

H501SFJ001


Installation instructions  
Instructions d'installation

Description: Auto dimming mirror with compass  
Description: Rétroviseur antiéblouissement avec boussole

Kit contents


Contenu de la trousse

A

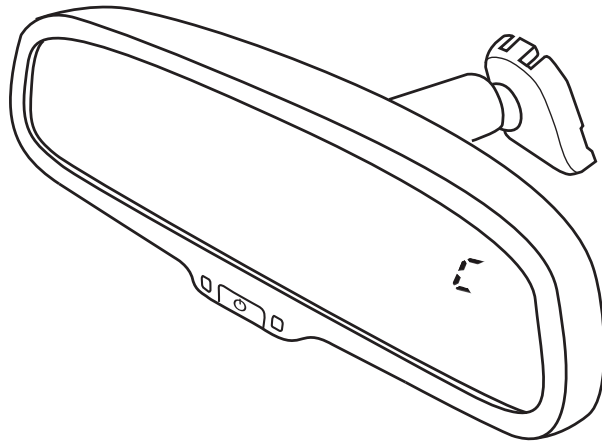

Auto dimming mirror  
Rétroviseur antiéblouissement

B




Wire harness cover  
Couvre-faisceau de câblage

C



Wire harness  
Faisceau de câblage

D

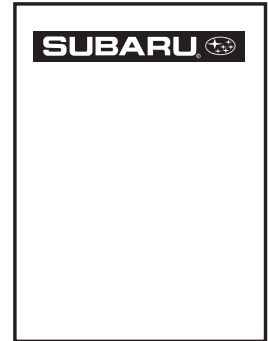

Mirror User Guide  
Manuel d'utilisation du rétroviseur

Tools required  
Outils requis





T-20




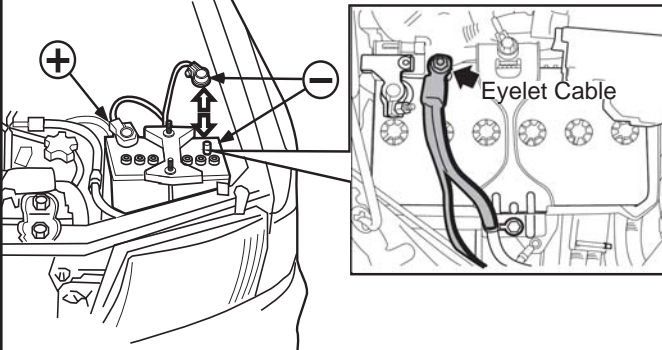
10 mm




12 mm




**1** 




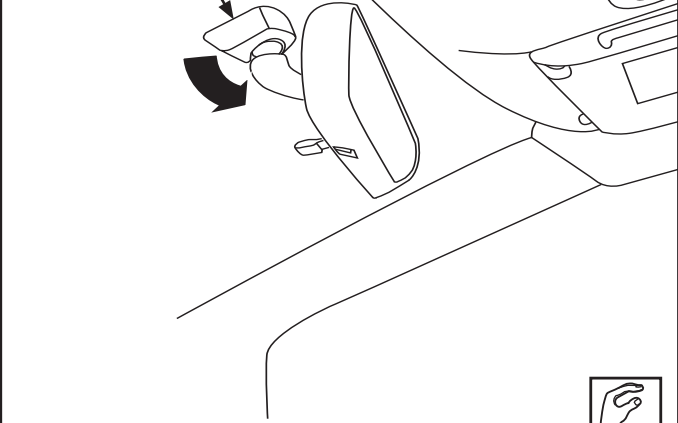
Eyelet Cable


10 mm 

12 mm 


Disconnect battery. If equipped disconnect eyelet cable only.  
**▲ WARNING** - Both engine compartment batteries must be disconnected on hybrid models.  
 Déconnectez la batterie. Si elle en est équipée, déconnectez le câble de l'œillet uniquement.  
**▲ AVERTISSEMENT** - Sur les modèles hybrides, les deux batteries du compartiment moteur doivent être débranchées.


**2**  IMPREZA






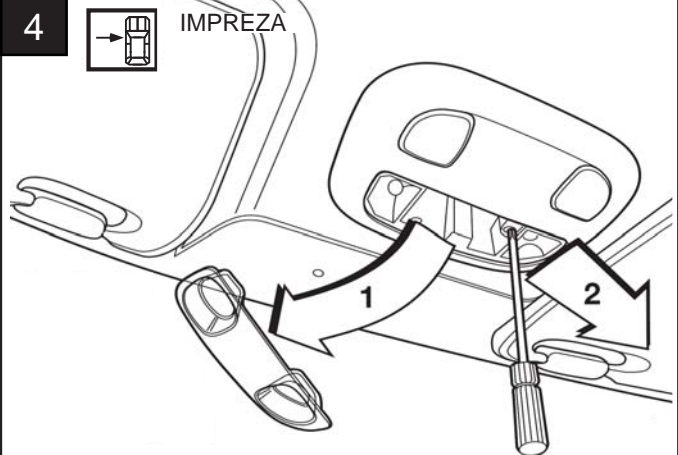
Twist mirror base cover and pull cover away from windshield.  
 Par un mouvement de torsion, décrochez la coquille du pied du rétroviseur et éloignez-la du pare-brise


**3**  IMPREZA

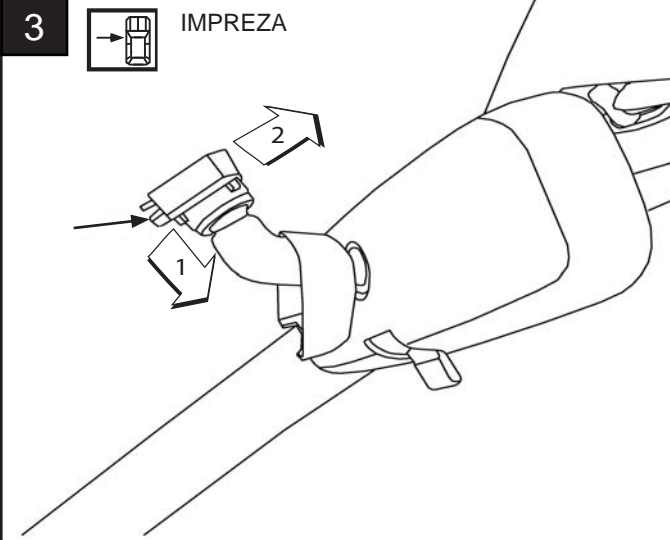


1 - Pull tab away from windshield. 2 - While holding tab, gently slide mirror up and off of windshield mirror mount.  
 1 - Tirez la languette à l'opposé du pare-brise. 2 - Tout en retenant la languette, glissez doucement le rétroviseur vers le haut pour l'enlever de son pied.


**4**  IMPREZA

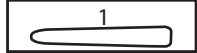


 1

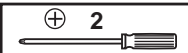
 2


1 - Remove lens. 2 - Remove screws. 3 - Remove overhead console.  
 1 - Enlevez la lentille. 2 - Enlevez les vis. 3 - Enlevez la console au pavillon.

**5**  OUTBACK LEGACY

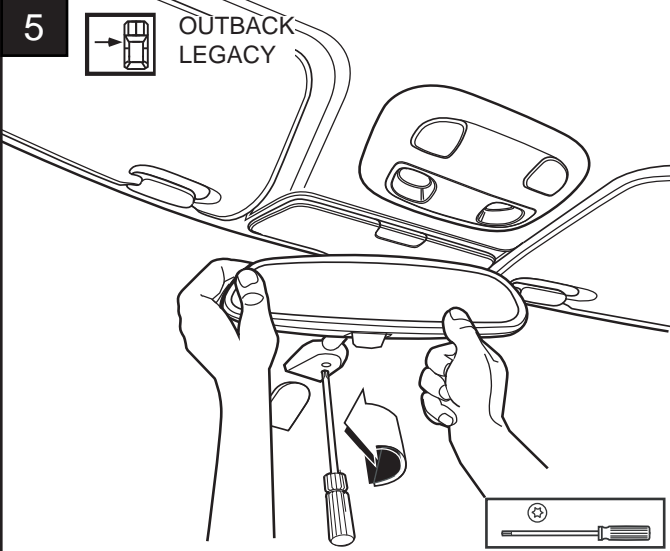


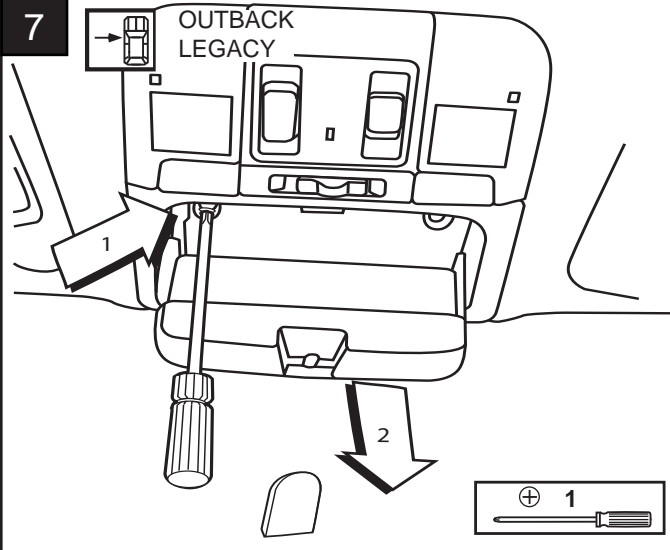
Loosen torx set screw and slide mirror up to remove from mount.  
Desserrez la vis de blocage Torx et glissez le rétroviseur vers le haut pour l'enlever de son pied.

**6**  OUTBACK LEGACY

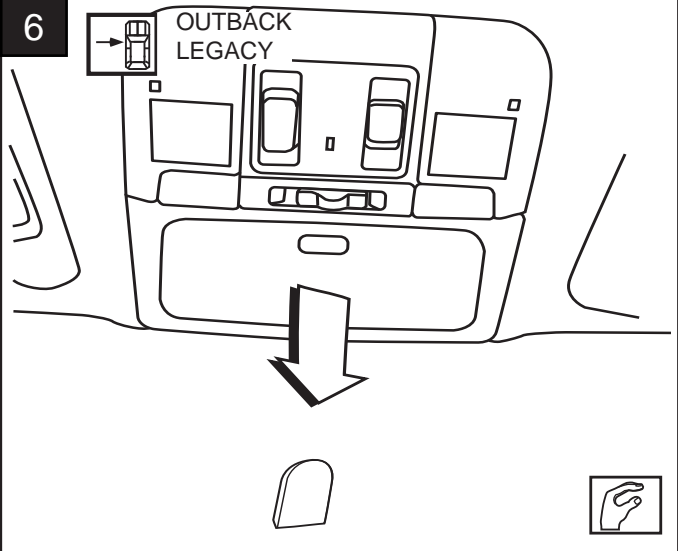


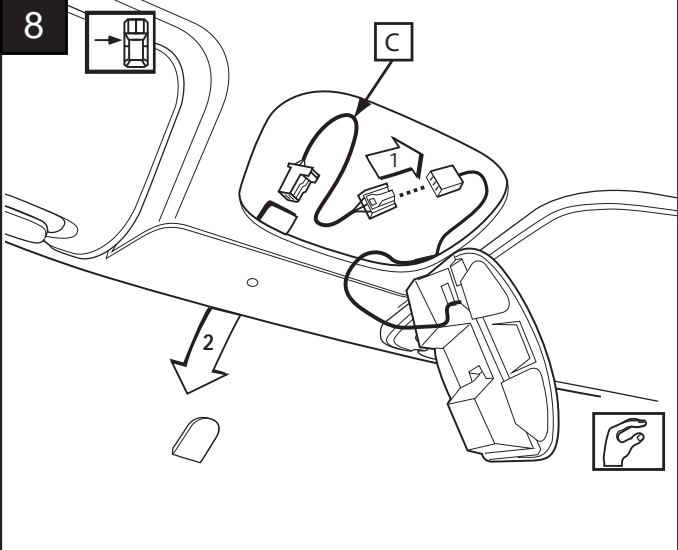
Open sunglasses pocket.  
Ouvrez le compartiment à lunette de soleil.

**7**  OUTBACK LEGACY







1 - Remove screws. 2 - Pull lamp assembly down.  
1 - Enlevez les vis. 2 - Tirez le plafonnier vers le bas.

**8**  OUTBACK LEGACY



1 - Locate prearranged vehicle connector and connect to wire harness. 2 - Feed wire harness between roof trim panel and roof.  
1 - Repérez le connecteur prémonté du véhicule et branchez-le au faisceau de câblage. 2 - Faites passer le faisceau entre le pavillon et le toit.

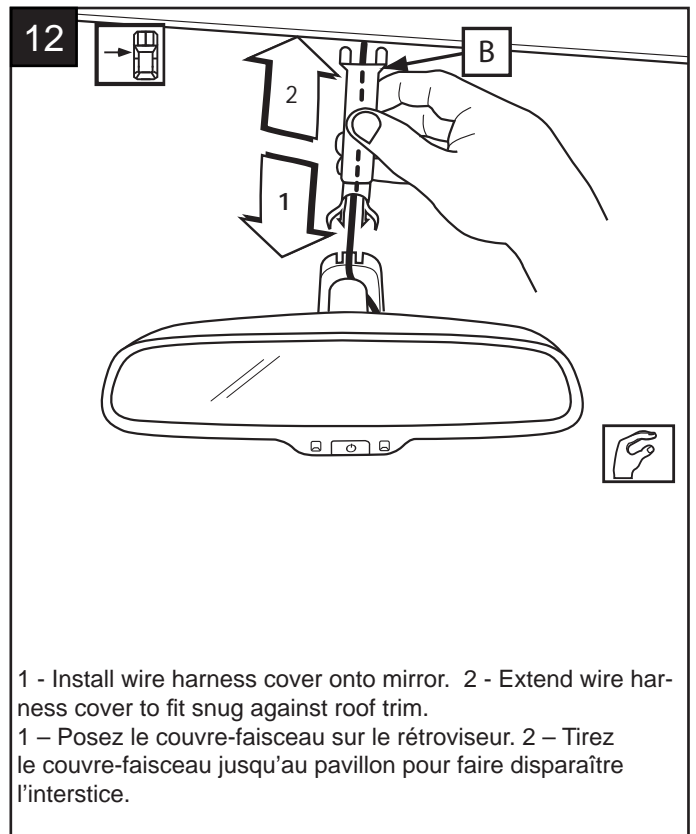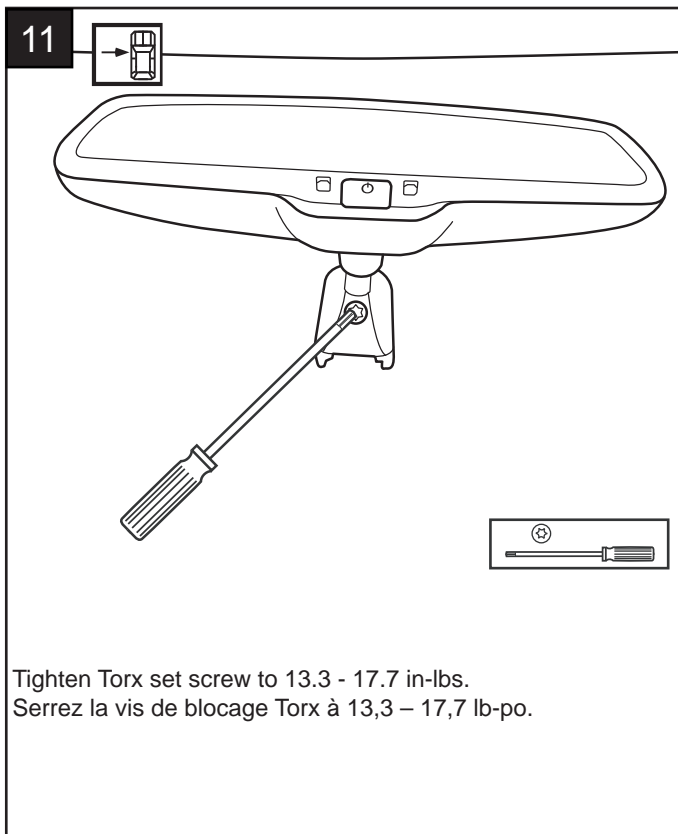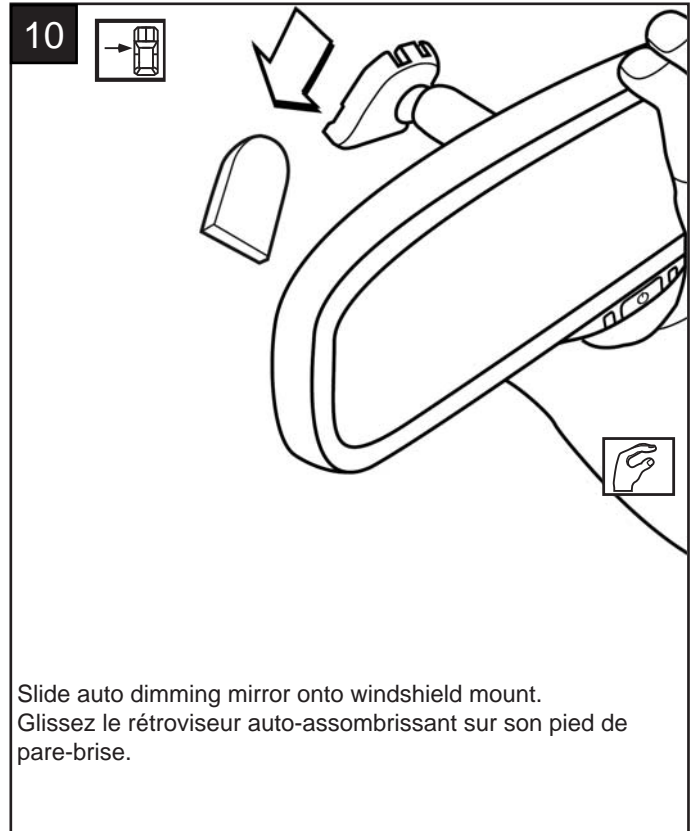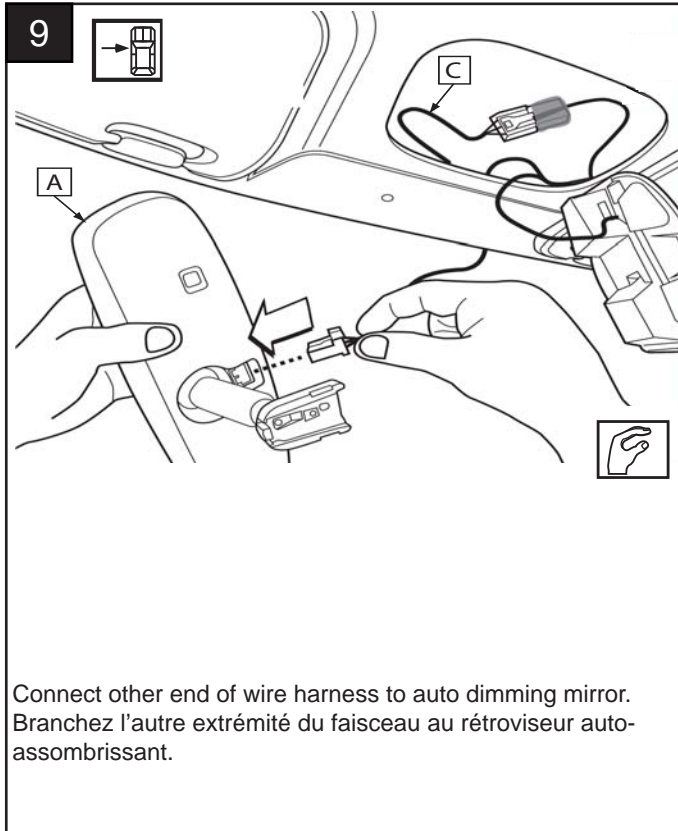

**13**

2.5" Wire Length  
2,5 po de longueur de fil

Leave 2.5" of wire harness to allow for mirror adjustment.  
Laissez 2,5 po de faisceau pour permettre le réglage du rétroviseur.

**14** IMPREZA


1 - Install overhead console. 2 - Tighten screws. 3 - Install lens.  
1 - Posez la console au pavillon. 2 - Serrez les vis. 3 - Posez les lentilles.


**15** OUTBACK LEGACY


1 - Install lamp assembly. 2 - Tighten screws.  
1 - Posez l'ensemble plafonnier. 2 - Serrez les vis.


**16** OUTBACK LEGACY

Close sunglasses pocket.  
Fermez le compartiment à lunette.

**17** 

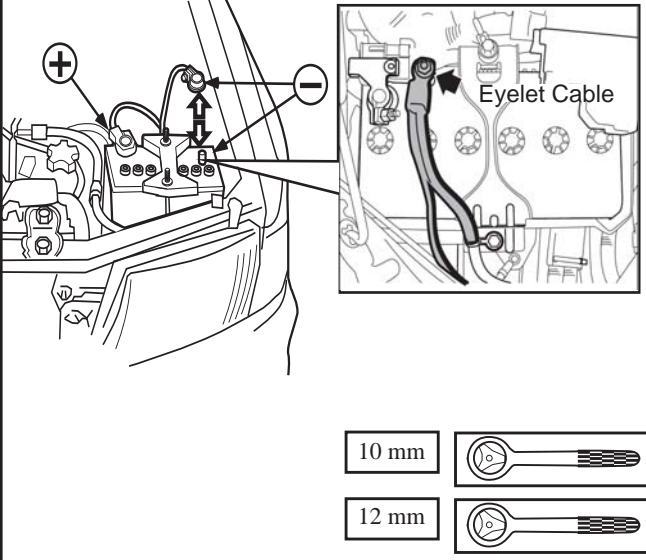


10 mm 

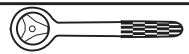12 mm 

Reconnect battery (batteries). If equipped reconnect eyelet cable.  
 Rebranchez la batterie (les batteries). Si elle en est équipée, rebranchez le câble de l'œillet.

**18**

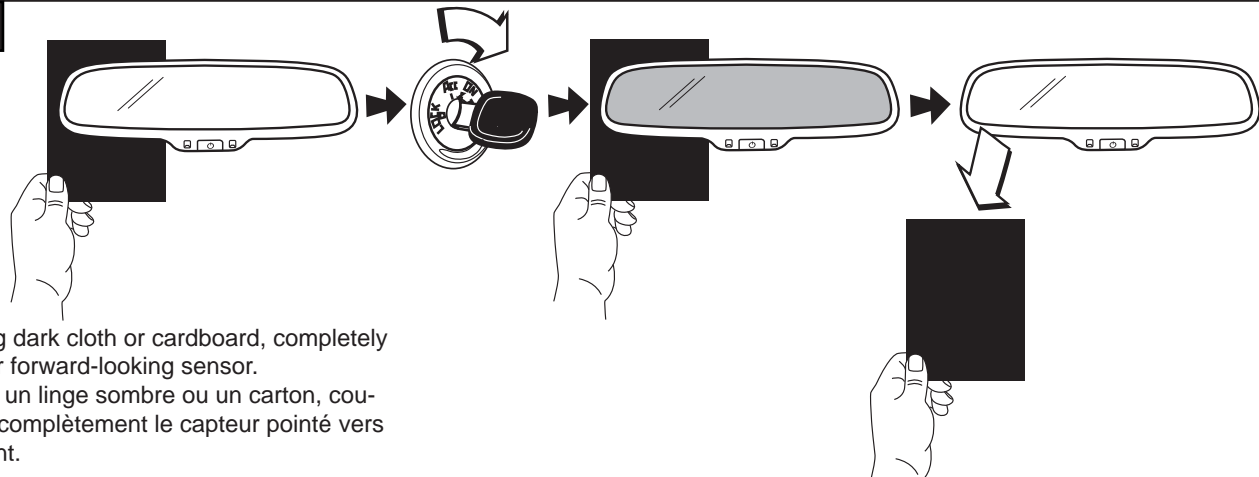

Using dark cloth or cardboard, completely cover forward-looking sensor.  
 Avec un linge sombre ou un carton, couvrez complètement le capteur pointé vers l'avant.

**19**

To calibrate compass reference mirror user guide.  
 Pour étalonner la boussole, reportez-vous au manuel du rétroviseur.